





Kortfattet opstillingsvejledning Comfortline Split softside vandseng

1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transporten. Vandmadrassen skal have stuetemperatur, inden den foldes ud
2. Opstil soklen med vægtfordelere og bundplader. Krydsene fordeles jævnt på gulvet.
3. Læg skumkanterne på bundpladen, og skru dem fast til bundpladen. Montér tapen over skruenhovederne for ekstra beskyttelse. Placér varmelegemet på midten af bundpladen – med teksten opad. Før ledningen ud gennem hjørnet i skumsiderne til den nærmeste stikkontakt. – Ved splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) skal der bruges 2 varmelegemer, som skal placeres under hver sin madras. Læs nøje instruktionen for varmelegemet.
Varmelegemet må ikke ligge på samlingen af bundpladerne.
4. Monter kunstlæder kanten. Start i fodenden, og monter først på velcroen på undersiden af bundpladen. Slut i hovedenden.
5. Læg sikkerhedsdugen i sengen, op og udover den øverste halvdel af skumsiderne.
6. Fold madrassen ud og læg den i sikkerhedsdugen og skumrammen. Træk den helt ud i hjørnerne. Vær opmærksom på, at splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) består af en højre- og en venstre side. Siderne, der vender mod midten (mod divideren) er lodrette. Vær meget opmærksom på, at der ikke må være folder i bunden af madrassen, og at ledningen til varmelegemet ikke må ligge på selve varmelegemet.
7. Påfyld algemiddel.
8. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Overfladen skal være helt plan/vandret og aldrig over overkanten af skumrammen
9. Efter påfyldning skal madrassen udluftes. Dette kan med fordel gøres et par gange i den første tid, for at undgå skvulpelyde.
10. Læg betrækket over madrassen.
11. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader.

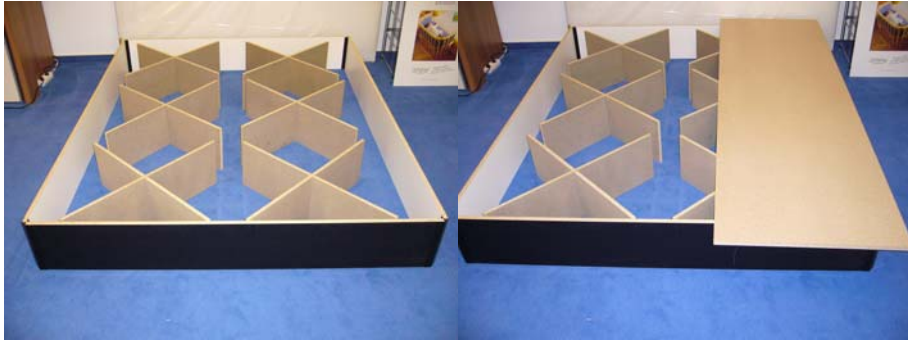

Sokkel med vægtfordelere

Bundplader lægges på (Velcro nedad)

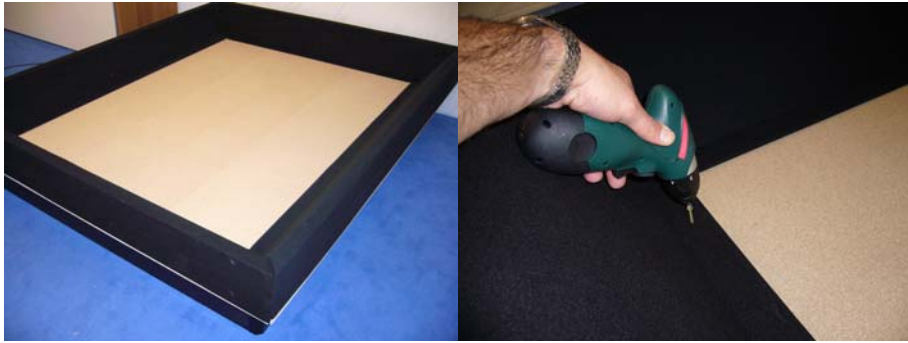

Skumsider lægges op, og holdes på plads med velcro stykkerne

Skumsider skrues fast i bundpladerne og beskyttelsestape monteres



Læg varmelegeme(rne) på bundpladerne. Undgå samlingerne.

Monter kunstlæder kanten. Start i fodenden og saml i hovedenden.



Læg sikkerhedsfolien i rammen, (over den øverste skum)

Læg madrassen/erne i og påfyld vand.

Madras(er) og eventuelt divider lægges i, og justeres, så de ligger helt jævnt uden folder på bunden, og så hjørnerne passer med hjørnerne i skummet. Påfyld algemiddel. Tilslut vandslange, husk først at skylle den grundigt igennem. Madrassen skal fyldes så den er ca. 1 cm. under overkanten af skummet. Udluft madrassen. Dette kan om nødvendigt gentages et par gange, indtil der ikke er mere luft i madrassen, og der ikke høres skvulpelyde. Montér betrækket. Tænd varmelegemet, og juster til en passende temperatur (ca. 28 grader). **Sov godt. ☺**