


Kortfattet opstillingsvejledning Royal 2000 softside vandseng

ROYAL 2000

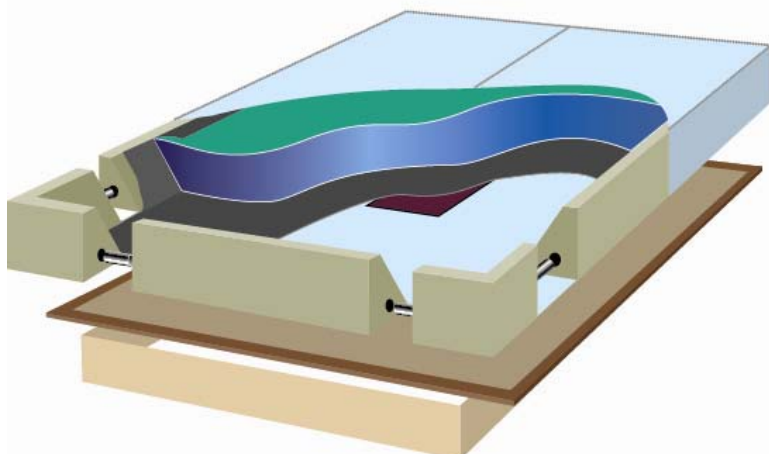

1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transporten. Vandmadrassen skal have stuetemperatur, inden den foldes ud.
2. Opstil soklen og læg bundpladerne ovenpå.
3. Lyn betrækket op og læg den underste del af betrækket på bundpladen. Kontroller at den vender rigtigt (lynlåsene skal "slutte" i fodenden). Læg skumkanterne i betrækket. Vær opmærksom på hullet til varmelegemets ledning. Ved dualsystemer med 2 varmelegemer kan det være nødvendigt at lave et ekstra hul. Hullet/hullerne skal være i hoved-enden.
4. Placér varmelegemet på den underste del af betrækket – med teksten opad og ikke over samlingerne i bundpladen. Før ledningen ud gennem hullet i betrækket til den nærmeste stikkontakt. – Ved dualmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) skal der bruges 2 varmelegemer, som skal placeres under hver sin madras. Læs nøje instruktionen for varmelegemet.
5. Læg sikkerhedsdugen i sengen, op og udover skumsiderne.
6. Fold madrassen ud og læg den i sikkerhedsdugen og skumrammen. Træk den helt ud i hjørnerne. Vær opmærksom på, at dualmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) består af en højre- og en venstre side. Siderne, der vender mod midten (mod divideren) er lodrette. Vær meget opmærksom på, at der ikke må være folder i bunden af madrassen, og at ledningen til varmelegemet ikke må ligge på selve varmelegemet.
7. Check at den tykke kant nederst på betrækket ligger pænt i forhold til bundplade og skumkant. Efterjusteres evt. under påfyldningen af madrasserne.
8. Påfyld algemiddel.
9. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Overfladen skal være helt plan/vandret og aldrig over overkanten af skumrammen. Ved dual-madrasser fyldes der skiftevis vand i højre og venstre madras, så de "følges ad". Husk at rense den del af slangen der kommer ind i madrassen, og skyl slangen godt igennem først inden påfyldning, for at undgå snavs i madrasserne.
10. Efter påfyldning skal madrassen udluftes. Dette kan med fordel gøres et par gange i den første tid, for at undgå skvulpefyde.
11. Træk den øverste halvdel af betrækket over madrassen og lyn til.
12. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader.

